RENGLAN
Engenharia

MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

SIRENE RE101

CÓDIGO	TENSÃO	FUSÍVEL	INTERRUPTOR
03.0007	110V	5A	Min 10A
03.0008	220V	2A	Min 7A

Sirene eletromecânica montada em tubo repuxado de alumínio com pintura industrial. Tampa frontal e hélice em alumínio, com pontos de fixação junto ao corpo da sirene.

Indicado para relógio de ponto para entrada e saída de funcionários e alunos. Pode ser utilizada para alarmes de emergência, como por exemplo de incêndio, desde que a sua operação não ultrapasse os 30 minutos contínuos.

DADOS TÉCNICOS	
Alcance	1.500m
Tensão	110V ou 220V
Consumo	1,1A ou 0,6A
Motor	1/6hp
Dimensão	120x164x120 (mm)
Pressão sonora	110dB @1m (±2dB)
Tipo de Som	Contínuo
Peso	1,79Kg

INSTALAÇÃO

A sirene deve ser fixada em suporte metálico, superfície rígida ou parede, certificando-se que haverá uma boa fixação do equipamento, sem que o mesmo sofra vibrações.

A instalação da sirene deverá ser realizada por profissional responsável e capacitado, seguindo as especificações mínimas contidas neste manual. A instalação deverá ser conforme diagrama a seguir, recomendado que seja utilizado um conector entre a sirene e a rede elétrica, facilitando possíveis manutenções futuras.

Para o dimensionamento dos fios de alimentação deve-se levar em consideração o consumo da sirene, tensão de alimentação (110V ou 220V) e a distância do ponto de energia elétrica ao ponto de acionamento em que for instalada. Utilizar um interruptor de simples acionamento REF. Normativa NBR NM **60669-1:2004**.

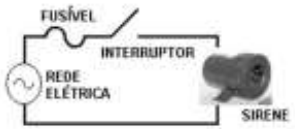

ATENÇÃO:

I. **Instalar o equipamento em local ventilado, não expondo ao calor excessivo nem a umidade constante.**
II. **Fixar a sirene em um local livre de vibrações que podem danificar o equipamento.**
III. **Verificar a tensão antes da instalação.**
IV. **Dimensionar a rede de alimentação de acordo com o consumo do aparelho, bem como a distância em que for instalado.**
V. **Utilizar fusível ou disjuntor para proteção.**
VI. **Não obstruir as saídas de ar.**
VII. **A instalação deverá ser realizada por um profissional capacitado.**

OPERAÇÃO

A operação da sirene resume-se em ligar e desligar a fonte de alimentação (rede elétrica) através do interruptor.

CERTIFICADO DE GARANTIA

TERMO DE GARANTIA

Renglan Eng. garante este produto pelo período de _____ a partir da data especificada na nota fiscal de compra. Compreende-se por garantia de fabricação o reparo gratuito do produto que eventualmente apresentar defeito dentro do prazo acima estipulado e que for entregue em nossa fábrica ou assistências técnicas credenciadas, devidamente acompanhado da nota fiscal de compra ou fotocópia da mesma. Será automaticamente considerado fora de garantia o aparelho que apresentar defeito ou avaria decorrente de uso impróprio, instalação errada ou resultante de caso fortuito como queda, batida, fogo, salinidade, e outros agentes da natureza, assim como a adaptação de outros dispositivos ou aparelhos não autorizados pelo fabricante ou mesmo a alteração de suas características gerais. As partes externas do aparelho (gabinete, etiqueta, acabamento, etc.) não tem garantia, por estarem expostos a altos riscos de serem danificados, se submetidos a maus tratos, manuseio, exposição e transporte incompatível com a natureza delicada do produto. Caso ocorra a violação da sua parte interna por pessoa não habilitada e tecnicamente não autorizada pelo fabricante, haverá consequente perda da garantia.

A ENGESIG não se responsabiliza por frete ou despesas de remessa para conserto, assim como os riscos de transporte. Se o consumidor desejar ser atendido em sua residência, ficará a critério da autorizada a cobrança da taxa de visita. Portanto, o consumidor deve consultá-la antes de solicitar o serviço.

Modelo do Aparelho: _____
Revenda: _____
Número de Série: _____
Cliente: _____
Nota Fiscal: _____
Data: ___ / ___ / _____
CARIMBO:

Renglan Engenharia
11- 23463306 / 982881061
renglan@renglan.com.br / vendas@renglan.com.br
www.renglan.com.br