RENGLAN
Engenharia

MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

SIRENE ELETROMECÂNICA RE108 V2 2 TONS

CÓDIGO	TENSÃO	FUSÍVEL	INTERRUPTOR
03.9807	110V	10A	10A
03.9806	220V	10A	10A

Sirene eletrônica fabricada com carcaça de ferro, duas cornetas de ferro, tampa e cone de alumínio. Furos na base da sirene em Ø8mm para fixação. Dois tipos de sons.

Indicado para médias áreas industriais, alarme de incêndio, contra roubos, etc.

DADOS TÉCNICOS	
Cobertura sonora	Unidirecional
Tensão	110V ou 220V
Consumo	740mA ou 350mA
Potência	2x100W
Temp. Operação	-20°C a 50°C
Dimensão	295x350x245 (mm)
Cor	Preto
Pressão sonora	120dB @ 1m(±2dB)
Tipo de Som	Contínuo e Horn
Peso	7,4Kg

INSTALAÇÃO

A sirene deve ser fixada em suporte metálico, superfície rígida, parede ou em local que garanta uma excelente fixação do equipamento, certificando-se que o mesmo não sofra com vibrações e, nem fique exposto a intempéries diretamente.

A instalação da sirene deverá ser realizada por profissional responsável e capacitado, seguindo as especificações mínimas contidas neste manual. A alimentação da sirene deve ser realizada conforme esquema a seguir, recomendado que seja utilizado um conector entre a sirene e a rede elétrica para facilitar possíveis manutenções. Para o dimensionamento dos fios de alimentação deve-se levar em consideração o consumo da sirene, tensão de alimentação (110V ou 220V) e a distância do ponto de energia elétrica ao ponto de acionamento em que for instalada.

Utilizar um interruptor de simples acionamento para a alimentação da sirene e para a troca de som (Contínuo ou Horn).

REF. Normativa **NBR NM 60669-1:2004. NBR 5410.**

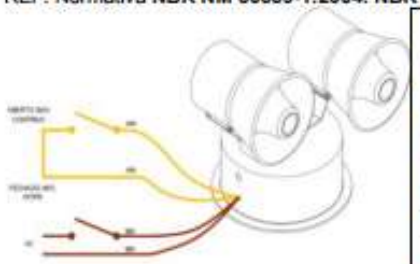

Seleção de som:
-Contínuo: Interruptor aberto
-Horn: Interruptor fechado.

Funcionamento:
-Interruptor aberto: desligada
-Interruptor fechado: ligada

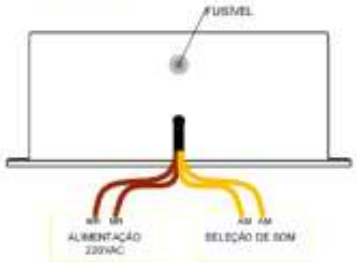

ATENÇÃO:

I. **Instalar o equipamento em local ventilado, não expondo ao calor excessivo nem a umidade constante.**
II. **Fixar a sirene em um local livre de vibrações que podem danificar o equipamento.**
III. **Verificar a tensão antes da instalação.**
IV. **Dimensionar a rede de alimentação de acordo com o consumo do aparelho, bem como a distância em que for instalado.**
V. **Utilizar fusível ou disjuntor para proteção.**
VI. **Não obstruir as saídas de ar.**
VII. **A instalação deverá ser realizada por um profissional capacitado.**
VIII. **Desligar a fonte de energia elétrica antes de realizar qualquer manutenção e/ou instalação.**
IX. **Não substituir o fusível por um de maior capacidade**

OPERAÇÃO

A operação da sirene resume-se em ligar e desligar a fonte de alimentação (rede elétrica) através do interruptor. E alternar o tipo de som (Contínuo ou Horn) através do interruptor.

NOTA: Recomenda-se ciclos de operação em 30 minutos ligada e 30 minutos desligada.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Renglan Eng. garante este produto pelo período de _____ a partir da data especificada na nota fiscal de compra. Compreende-se por garantia de fabricação o reparo gratuito do produto que eventualmente apresentar defeito dentro do prazo acima estipulado e que for entregue em nossa fábrica ou assistências técnicas credenciadas, devidamente acompanhado da nota fiscal de compra ou fotocópia da mesma. Será automaticamente considerado fora de garantia o aparelho que apresentar defeito ou avaria decorrente de uso impróprio, instalação errada ou resultante de caso fortuito como queda, batida, fogo, salinidade, e outros agentes da natureza, assim como a adaptação de outros dispositivos ou aparelhos não autorizados pelo fabricante ou mesmo a alteração de suas características gerais. As partes externas do aparelho (gabinete, etiqueta, acabamento, etc.) não tem garantia, por estarem expostos a altos riscos de serem danificados, se submetidos a maus tratos, manuseio, exposição e transporte incompatível com a natureza delicada do produto. Caso ocorra a violação da sua parte interna por pessoa não habilitada e tecnicamente não autorizada pelo fabricante, haverá consequente perda da garantia.

A ENGESIG não se responsabiliza por frete ou despesas de remessa para conserto, assim como os riscos de transporte. Se o consumidor desejar ser atendido em sua residência, ficará a critério da autorizada a cobrança da taxa de visita. Portanto, o consumidor deve consultá-la antes de solicitar o serviço.

Modelo do Aparelho: _____
Revenda: _____
Número se Série: _____
Cliente: _____
Nota Fiscal: _____
Data: ___ / ___ / _____
CARIMBO:

Renglan Engenharia
11- 23463306 / 982881061
renglan@renglan.com.br / vendas@renglan.com.br
www.renglan.com.br