



Sirene Eletrônica de Alta Potência

BT-27C



A Sirene Eletrônica de Alta Potência BT27C é recomendada para alarmes contra incêndio, roubo, relógio de ponto, pontes rolantes, alertas e outros. Através de um painel de controle possibilita a seleção de quinze sons diferentes e para cada som é possível ajustar o volume. Possui uma entrada do tipo contato seco que pode acionar dois sons distintos.

Dados Técnicos

Alimentação	Consumo	Pressão Sonora 1m	Frequência	Peso	Dimensões(L x A x P)
24VCC +- 10%	3.2A	126 dB	500HZ - 7KHZ	3,900kg	260 x 305 x 470mm
127VAC +- 10%	900mA				
220VAC +- 10%	540mA				

Opções de Sons

1	Catastrofe
2	Alarme
3	Yelp 700-1600hz
4	Contínuo 1300hz
5	Frances 1440-1880hz

6	Wail Lento
7	Wail Medio
8	Alarme Multifrequencias
9	Fa Do 261-349hz(Bombeiro)
10	Wail Rapido(Polícia)

11	Hi Low 650-750hz(Ambulância)
12	Industrial
13	Abre Transito
14	Cruzamento Ferroviario
15	Mudo

Painel de Controle e Ajuste do Som/Volume

As teclas **SHIFT**, **SOM / VOL +** e **SOM / VOL -** selecionam os sons e ajustam seus respectivos volumes.

Para selecionar o som pressione as teclas
▲ **SOM / VOL +** ou ▼ **SOM / VOL -**



Para ajustar o volume mantenha pressionada a **SHIFT**
▲ **SOM / VOL +** ou ▼ **SOM / VOL -**



Associação dos Sons ao Contato Seco

É possível associar ao contato seco duas músicas entre as quinze disponíveis. Para associar uma música ao contato seco, abra ou feche o interruptor e selecione o som que será reproduzido. Ex: interruptor aberto reproduz a música selecionada nº3, interruptor fechado reproduz a musica selecionada nº14. É possível ajustar o volume de forma independente para cada música. Ex: Contato aberto reproduz a musica nº3 ajustada no volume 32, interruptor fechado reproduz a música nº14 ajustada no volume 10.

Configurações SOM 1



Selecione o som que será associado ao CONTATO ABERTO.
Ex.: Som nº 3



Selecione o volume que será associado ao CONTATO ABERTO.
Ex.: Volume 32

Configurações SOM 2





Selecione o som que será associado ao CONTATO FECHADO.
Ex.: Som nº 14



Selecione o volume que será associado ao CONTATO FECHADO.
Ex.: Volume 10



Esquema Elétrico de Ligação

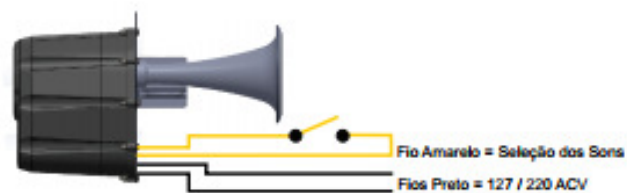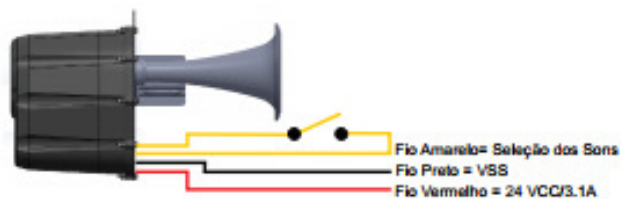

Opções de Instalação

Teto



Parede



*Tubo horizontal



*Tubo vertical



*Diâmetro máximo de 50mm

Dimensional

